


Stuhlentnahme



Die Flüssigkeit im Röhrchen mit dem grünen Deckel ist wichtig für die spätere Labor-Untersuchung – **entfernen Sie diese bitte nicht.**

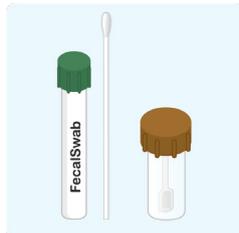

1. Je nachdem welche Laboruntersuchung Ihr Arzt durchführen möchte, erhalten Sie ein Röhrchen mit braunem Deckel, sowie eines mit grünem Deckel. Es kann also sein, dass Sie mehrere Röhrchen in verschiedenen Farben oder auch nur ein einziges erhalten.



2. Damit der Stuhlgang nicht mit Wasser in der Toilette in Berührung kommt, benutzen Sie die Stuhlaufanghilfe. Bringen Sie diese entsprechend der aufgedruckten Anleitung auf dem Toilettensitz an. Setzen Sie den Stuhl auf den Stuhlfänger ab.

Urin-Beimengung vermeiden.




3. Schrauben Sie das Röhrchen mit dem **grünen Deckel** auf, drehen Sie den Tupfer im Stuhl bis er vollständig mit Probenmaterial bedeckt ist.

Mischen Sie die Stuhlprobe gut mit der im Röhrchen enthaltenen Flüssigkeit. Stecken Sie den Tupfer ins Röhrchen und brechen ihn bei der farbig markierten Stelle ab.



4. Schrauben Sie das Röhrchen mit dem **braunen Deckel** auf und entnehmen Sie mit dem daran befestigten Plastik-Löffel ein bis zwei baumnussgrosse Stücke Stuhl.

Danach verschrauben Sie das Röhrchen gut. Der Löffel bzw. Tupfer bleibt drin.

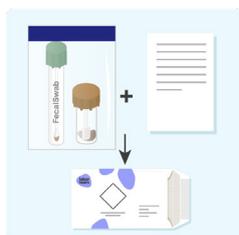

5. **Beschriften Sie das Stuhlröhrchen** mit Ihrem Namen **und** geben Sie es **in** die dazugehörige **Plastikhülle. Verpacken** Sie es **zusammen mit** dem **Auftragsformular**, welches Ihnen der Arzt mitgegeben hat, **in die Post-Versandtüte.**



Material bis zum Versand bei Raumtemperatur aufbewahren.