


## Prelievo delle feci

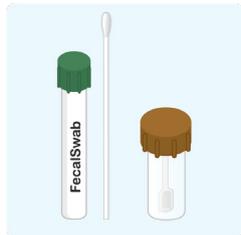

**Il liquido** nel contenitore con il tappo verde è importante per l'esame di laboratorio – **evitare di rovesciarlo.**



1. In base all'esame di laboratorio che il medico curante desidera effettuare, il paziente riceverà un contenitore con un tappo marrone o verde. È perciò possibile ricevere un solo contenitore o contenitori di colori diversi.



2. Per evitare che il campione venga a contatto con l'acqua del WC, utilizzare l'apposito ausilio di raccolta (nastro), posizionandolo sulla seduta del WC come indicato nelle istruzioni stampate sopra. Evacuare facendo cadere le feci sul nastro.

Evitare le contaminazioni urinarie.




3. **Miscelare accuratamente** il campione **con il liquido** all'interno del contenitore con il tappo verde. Inserire il tampone nel contenitore e rompere l'asticella nel punto contrassegnato.

Aprire il contenitore con il **tappo verde** e inserire il tampone nelle feci fino al suo completo ricoprimento.



4. Aprire il contenitore con il **tappo marrone** e raccogliere, con la spatola fissata al coperchio, uno o due campioni di feci dalla grandezza di una noce.

**In seguito avvitare bene il coperchio. La spatola o il tampone rimangono all'interno.**

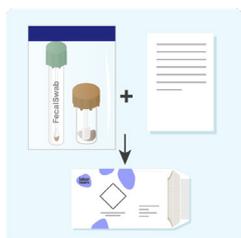

5. **Scrivere cognome e nome sul contenitore** e riporre quest'ultimo nell'apposito astuccio allegando **il modulo di richiesta** fornito dal medico curante. Inserire il tutto nella **busta di spedizione** e consegnarla all'ufficio postale.



**Conservare il materiale a temperatura ambiente.**