

# Anleitung SARS-CoV-2 Proben- nahme mittels Rachen-Spülwasser



Die Probennahme erfolgt unter Aufsicht von Praxispersonal, damit gewährleistet ist, dass das Probenmaterial vom anwesenden Patienten stammt.

## Vorbereitung:

---

Probennahme frühestens **45 min nach Essen, Trinken oder Zähneputzen**.  
Patient kommt **mit Maske** und darf diese nur zur Probennahme abnehmen.



## Probennahme-Material:

Becher, Aqua-Ampulle, Vakuum-Röhrchen (nicht öffnen!)

## Patientendaten:


Vakuum-Röhrchen (weisser Deckel) mit Patientenetikette bekleben oder beschriften mit Vorname, Nachname und Geburtsdatum.

## Probennahme:


---



1. Inhalt der Ampulle in den Mundraum drücken.  
**Mindestens 30 Sekunden tiefes Gurgeln**, welches unterbrochen werden kann.  
Während der Gurgelpause bleibt die Flüssigkeit im Mund und es wird durch die Nase geatmet.

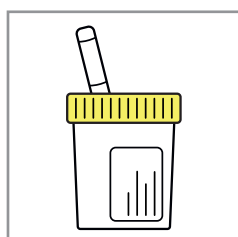

2. Danach spuckt der Patient die Gurgelflüssigkeit in den Becher, diesen dann wieder abstellen und sorgfältig verschliessen.  
  
Kleber vom Becher abziehen, das Vakuum-Röhrchen auf den geschlossenen Becher aufsetzen und in den Schaft drücken. Das Rachen-Spülwasser wird durch das Vakuum in das Röhrchen gesaugt.

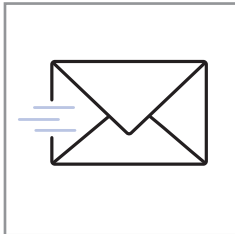

3. Röhrchen abziehen und versandfertig machen. Der Versand des Vakuum-Röhrchens (weisser Deckel) zum Labor erfolgt auf dem üblichen Weg. Anforderungs-Nr.: 66902.

Bitte achten Sie auf die Hygienevorschriften. Becher entsorgen (bitte nicht ins Labor senden), Desinfektion von Tisch und kontaminierten Flächen und Gegenständen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---